


## 2. Senken

Durch zwischenstellen eines stabilen Kantholzes zwischen Ausleger und Fahrgestell kann man die Bewegung "Senken" blockieren.

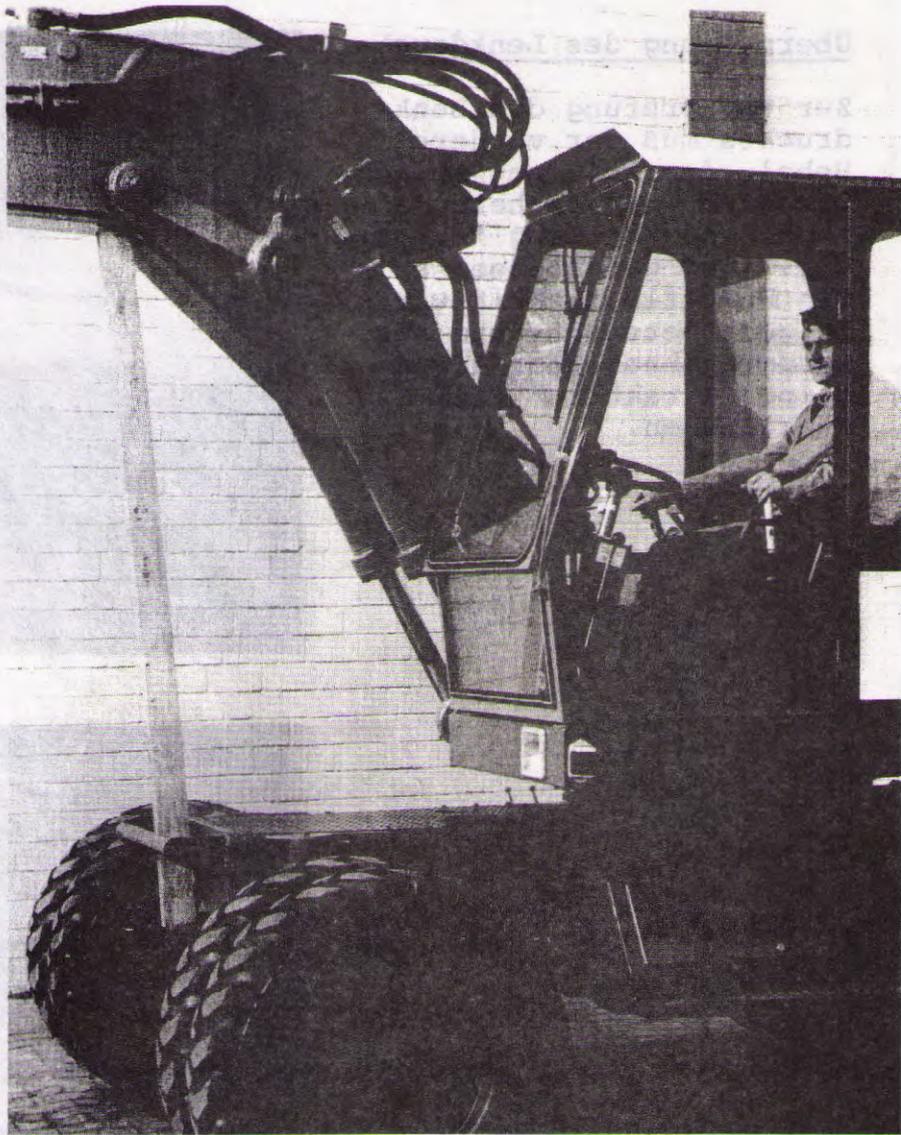

## 3. "Fahren" - Raupe

Durch einlegen eines passenden Keiles zwischen Turas und Fahrgestell oder durch blindschließen der entsprechenden Leitungen kann der Antrieb des Raupenfahrwerks blockiert werden.

