
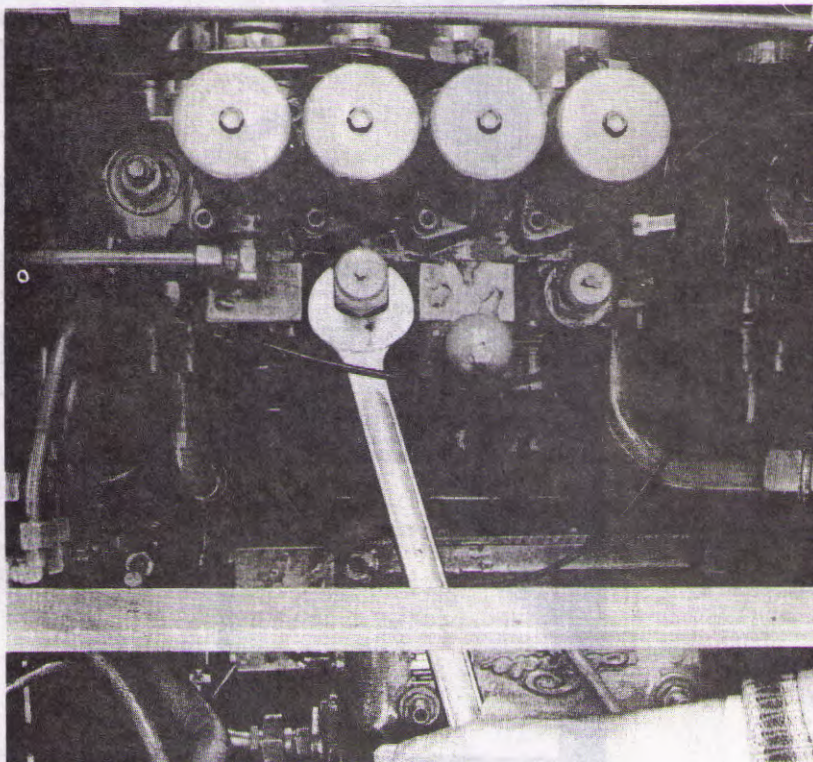


### Zum Beispiel "Heben"

Bedienungshebel in der Kabine auf "Heben" schalten.

Beide Manometer zeigen 290 bar an. Wird dieser Wert nicht erreicht, muß eine Korrektur erfolgen.

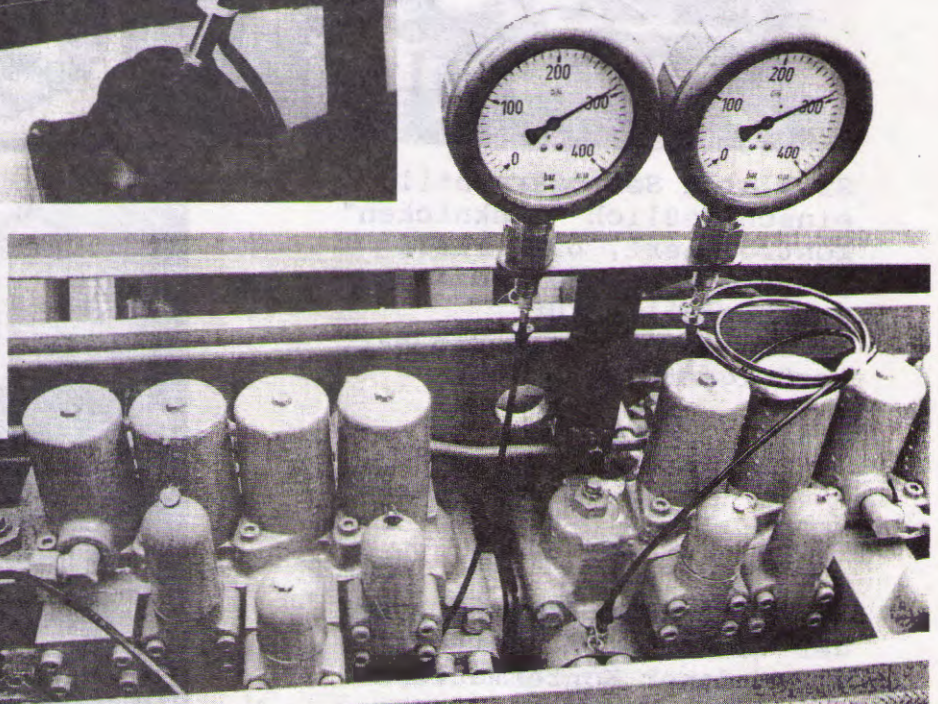

Zur Korrektur des Druckes wird die Ventilkappe des entsprechenden Ventiles herausgeschraubt. Durch unterlegen passender Scheiben wird der Druck auf den vorgeschriebenen Wert korrigiert.